



# СТИМУЛ-ПЛИТ

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

**8-906-633-99-28 ; 8-903-646-17-01**

## Схемы укладки тротуарной плитки (садовые дорожки, автомобильные площадки).


Выбираем нужный вариант укладки:

**Вариант 1** – приусадебные участки (утрамбованный грунт, либо песчаная подушка) В плитку вкрутить 5 саморезов и связать вязальной проволокой.


**Вариант 2** – заезд легкового автотранспорта (утрамбованный щебень, слой ОПГС, увлажненный песок) В плитку вкрутить 5 саморезов и связать вязальной проволокой.

**Вариант 3** – заезд тяжелого, крупного автотранспорта (утрамбованный щебень, слой ОПГС, цементно-песчаная смесь с арматурной сеткой, увлажненный песок) В плитку вкрутить 5 саморезов и связать вязальной проволокой.

### Рис. 1. Вариант 1. Незначительные нагрузки (без заезда автотранспорта)

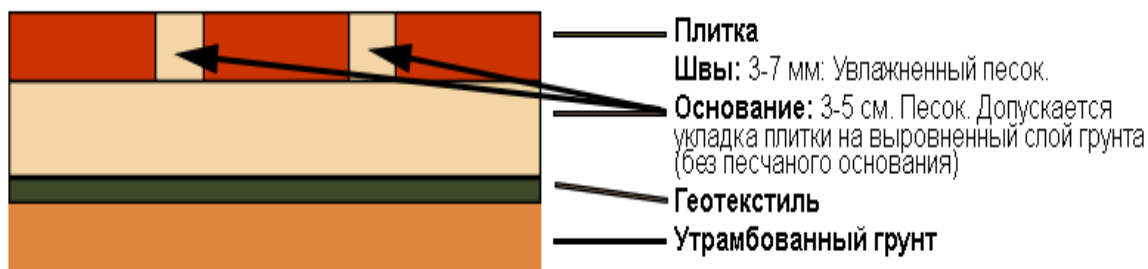

### Рис.2. Вариант 2. Средние нагрузки (умеренное движение и стоянка легкового транспорта)

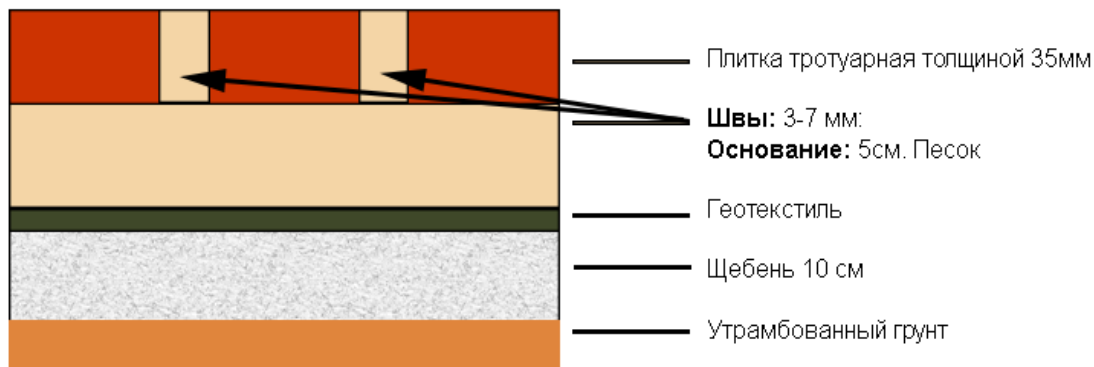

### Рис.3. Вариант 3. Значительные нагрузки (заезд тяжелого, крупного автотранспорта)

